



การใช้งานเตาเซรามิคไฟฟ้า
รุ่น TNP VT 302 DG

Top View

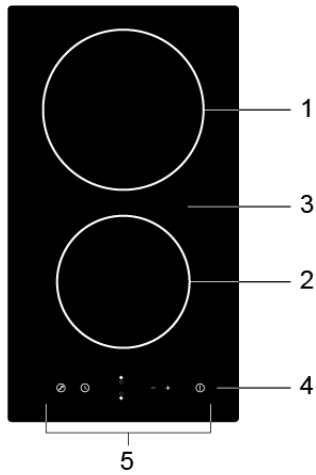

1. หัวเตากำลังไฟ 1800 วัตต์
2. หัวเตากำลังไฟ 1200 วัตต์
3. หน้ากระจกเตา
4. ปุ่มเปิด / ปิด
5. แผงควบคุม

Control Panel

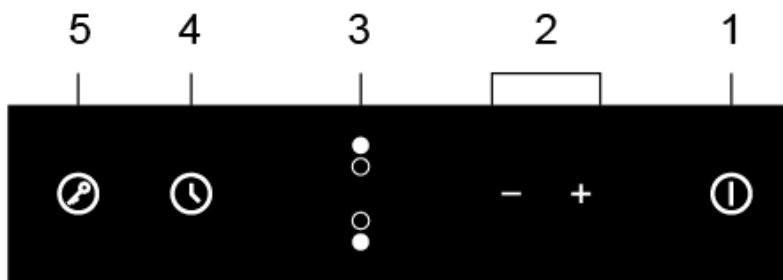


1. ปุ่มเปิด / ปิด
2. ปุ่มเพิ่ม-ลด ระดับความร้อน / เวลา
3. ปุ่มเลือกหัวเตาที่ต้องการใช้
4. ปุ่มตั้งเวลา
5. ปุ่มล๊อคการทำงาน

แนะนำการใช้งานเบื้องต้น


1. กดปุ่มเปิดการทำงาน




2. วางภาชนะลงบนหัวเตาที่ต้องการใช้งาน

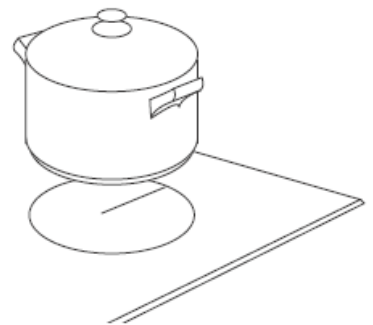

3. กดปุ่มเลือกหัวเตาที่ต้องการใช้งาน

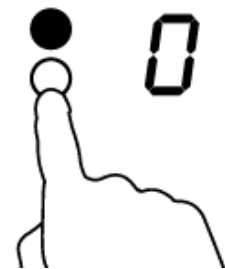


4. กดปุ่ม + หรือ - เพื่อปรับระดับ
ค่าความร้อนที่ต้องการใช้งาน

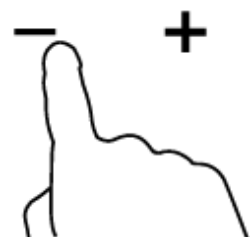


การตั้งเวลาการทำงาน

1. กดปุ่มเลือกหัวเตาที่ต้องการตั้งเวลาการทำงาน

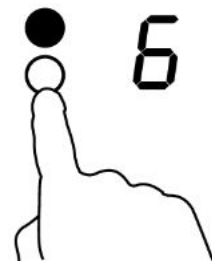

2. กดปุ่มรูปนาฬิกา , จะแสดง “ 10 ” ขึ้นมา

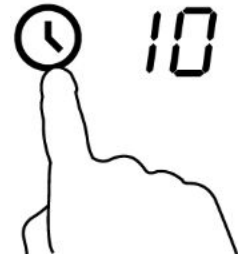

3. กดปุ่ม + หรือ - เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ โดยสามารถตั้งได้สูงสุด 99 นาที

เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้ว

เครื่องจะเริ่มนับถอยหลังการทำงานจนสิ้นสุดเวลา



การตั้งค่า lock การทำงาน

หากต้องการ lock การทำงานของเตา ให้กดปุ่มลูกกุญแจ
สัญลักษณ์ “Lo” จะปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องได้ล็อคการทำงานแล้ว

หากต้องการปลด lock การทำงานของเตา ให้กดปุ่มลูกกุญแจค้างไว้ชั่วคราว
สัญลักษณ์ “Lo” จะหายไป แสดงว่าเครื่องได้ปลดล็อคการทำงานแล้ว