



คู่มือการใช้งานเตาอบ

FN2K94E9X

	สารบัญ
	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และคำเตือน 1
	การเชื่อมต่อเครื่องกับระบบไฟฟ้า 6
	โปรแกรมการทำอาหาร 9
	การตั้งค่าโปรแกรมการทำอาหาร 13
	การทำความสะอาดและการดูแลรักษา 23

การประกาศการรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐาน CE

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานข้อบังคับกลุ่มสหภาพยุโรป
ดังต่อไปนี้ :

93/68 : กฎข้อบังคับทั่วไป

2006/95/CE : ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ

2004/108/CE : การทำงานภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

CE Regulation 1935/2004 : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสำหรับการทำอาหาร

คำเตือนทั่วไป

คู่มือฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เตาอบ โดยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้
อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์เตาอบยาวนาน โดยได้กล่าวถึงรายละเอียดการ
ทำงาน วิธีการติดตั้ง การใช้งานอย่างถูกวิธี ตลอดจนวิธีการดูแลรักษาที่
ถูกต้อง การทำความสะอาด และการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง

ควรทำการถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการถอดชิ้นส่วนใดๆ ของ
ผลิตภัณฑ์เตาอบ

การต่อสายกราวด์ผลิตภัณฑ์เตาอบกับกราวด์ของระบบไฟฟ้า เป็นสิ่งที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

วัสดุที่มาพร้อมสำหรับบรรจุภัณฑ์ (แผ่นพลาสติกโพลีไธลีน) อาจจะ
เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กได้ (อันตรายเกี่ยวกับระบบการหายใจ) ดังนั้นควร
เก็บวัสดุที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากมือเด็กเล็ก

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีประสบการณ์หรือ ไม่มีความรู้ในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เตาอบไฟฟ้า ดังนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแล และควรมีการ
แนะนำการใช้งานจากผู้ที่เคยใช้งานมาก่อนเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการ
สอนการใช้งานอย่างถูกวิธีให้เข้าใจ

ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการทำอาหารด้วยเตาอบซึ่งสัมผัสได้จาก
กระจกประตูของผลิตภัณฑ์เตาอบ ซึ่งมีอุณหภูมิสูง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสโดยตรง และควรให้เด็กออกห่าง

ผลิตภัณฑ์เตาอบนี้ได้ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วไป ดังนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์เตาอบที่เกิดจากการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการออกแบบที่กล่าวมาข้างต้น และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง สิ่งใดๆก็ตามในตัวผลิตภัณฑ์เตาอบ และทำให้ผลิตภัณฑ์เตาอบ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ห้ามมีการดัดแปลง หรือ มีความพยายาม ซ่อมแซม เช่น มีการใช้ไขควง ทั้งภายใน และ ภายนอก ของผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซมแผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ควรจะกระทำการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อน การซ่อมแซมที่ไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เตาอบ มีความเสียหายได้

ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์เตาอบ หรือไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ ให้ทำการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือ ถ้าผลิตภัณฑ์เตาอบนั้นดูแล้ว มีความเสียหายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้งานและทำการถอดปลั๊กไฟออก เพื่อหยุดจ่ายไฟฟ้าให้ผลิตภัณฑ์เตาอบ จากนั้น ให้ทำการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที

ให้มั่นใจว่าฉนวนสายไฟไม่เสียหายอันเกิดจากความร้อนจากประตูของ ผลิตภัณฑ์เตาอบ ถ้าสายไฟ เสียหายควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้ช่าง มาทำการเปลี่ยนทันที ไม่ควรใช้งานต่อไป

ก่อนทำการปิดประตูเตาอบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอม อยู่ภายใน เช่น มีสัตว์เลื้อยเข้าไปอยู่ภายใน

ผลิตภัณฑ์เตาอบ แบบใช้แก๊ส จะมีความร้อนสูงมาก ในระหว่างการทำงาน และมีความร้อนหลงเหลือ เมื่อปิดเครื่องไปแล้ว สำหรับเตาอบไฟฟ้า ต้อง ใช้ระยะเวลาหนึ่งจนกว่า อุณหภูมิในเตาอบจะลดลงมาเท่าอุณหภูมิห้อง ดังนั้นต้องแน่ใจก่อนที่จะนำอาหารออกมาจากเตา หรือ ทำความสะอาด ภายในเตา

ห้ามนำวัตถุติดไฟเข้าไปวางในเตาอบ เช่น ผงซักฟอก สเปรย์ น้ำมัน ต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการเกิดประกายไฟลุกไหม้ได้ง่าย

ชั้นวางในผลิตภัณฑ์เตาอบ ซึ่งเป็นวัตถุที่นำความร้อนได้ดี ดังนั้นควรใส่ ถุงมือสำหรับกันความร้อน ขณะนำอาหารหรือภาชนะใส่อาหารออกจาก ผลิตภัณฑ์เตาอบ

ในกรณีไฟไหม้เศษอาหารหรือน้ำมันในเตาอบ ห้ามใช้น้ำดับไฟขณะไหม้ ควรใช้ผ้าชุบน้ำดับแทน

ในระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์เตาอบ ไม่ควรใช้นิ้วสัมผัสโดยตรงกับกระจก ประตูเตาอบ เพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บอันเกิดจากความร้อนสูง และที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ควรให้เด็กเข้ามาอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับกระจกประตู ของผลิตภัณฑ์เตาอบ

ห้ามทำความสะอาดเตาอบด้วยน้ำที่มีความดันสูง หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำที่มีแรงดันสูง

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เตาอบ แทนเครื่องทำความร้อนภายในห้อง

ถ้าประตูผลิตภัณฑ์เตาอบ ถูกเปิดออกอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการถูก ประตุนีบมือหรือนิ้วได้ ดังนั้น ควรทำการปิดให้สนิท

ห้ามพิงหรือนั่งบนประตูของผลิตภัณฑ์เตาอบ หรือใช้เป็นพื้นที่ทำงาน

ในการบำรุงรักษา การติดตั้ง และการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เตาอบ ควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสม (เช่น มีการสวมถุงมือ) เป็นต้น

การยก หรือ การเคลื่อนย้ายเตาอบที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ควร เคลื่อนย้ายโดยวิธีการ และเครื่องมือที่เหมาะสม หรือ มีผู้ช่วยอีก 1 คน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย ระหว่างการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด: ความสูง 480 x ความกว้าง 897 x ความลึก 569 มิลลิเมตร

แรงดันไฟฟ้า: แบบเฟสเดียว 220 โวลท์ / 50-60 เฮิร์ตซ์

การต่อสายไฟผลิตภัณฑ์เตาอบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 โวลท์

สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้า ขนาด 220 โวลท์ เข้ากับผลิตภัณฑ์เตาอบ โดยตรงนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการตัดการจ่ายไฟฟ้า หรือมี การปิดสวิตช์ที่จ่ายไฟให้หมด เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการประกอบ สายไฟ, ปลั๊กไฟจะต้องมีความสามารถรองรับแรงดันขนาด 220 โวลท์ได้ จะต้องทำการติดตั้งเบรกเกอร์ (สวิตช์แบบชนิดปิด-เปิดได้รอบทิศทาง) ระหว่างผลิตภัณฑ์เตาอบและ สวิตช์ไฟฟ้าควรมีระยะอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร ซึ่งสวิตช์ดังกล่าว ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสายกราวด์ที่ต่อกราวด์จาก ผลิตภัณฑ์เตาอบ ลงกราวด์ของอาคารหรือบ้านพักอาศัย

คำเตือน

การเชื่อมต่อสายไฟ ตามสี/รหัส

สีน้ำเงิน ขั้ว N (ไม่มีไฟ)

สีน้ำตาล ขั้ว L (มีไฟ)

สีเขียวสลับเหลือง ขั้ว G (สายดิน)

คำแนะนำในการติดตั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเครื่องจะใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องแน่ใจว่าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง อุปกรณ์หรือชิ้นวาง

ใกล้เคียงต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่อความร้อนได้ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ การที่ใช้ต้องสามารถทนทานความร้อนได้ที่ 120 องศาเซลเซียส


เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากพลาสติก ถ้าหากไม่สามารถทนความร้อนได้ ก็จะ

หลอมละลาย มาตรฐานความปลอดภัยกำหนดว่าเมื่อติดตั้งแล้ว ตัวเครื่อง

ต้องไม่สัมผัสกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในการติดตั้งเตาอบได้

เฟอร์นิเจอร์ สามารถทำได้โดยใช้น๊อค 4 ตัว (ตามรูปไดอะแกรมในช่วงต้นของคู่มือ)

หน้าจอบควบคุมการทำงาน

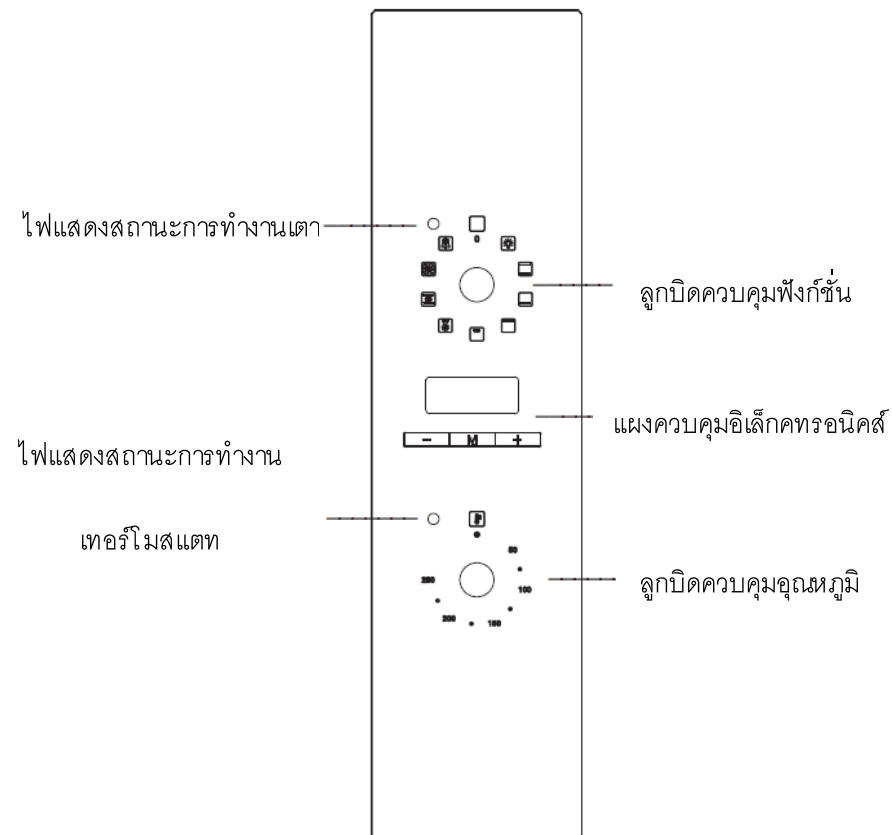

หน้าที่การทำงานต่างๆ ของโปรแกรมทำอาหาร

	หลอดไฟเตาอบ ปิด / เปิด ไฟส่องสว่างในเตาอบขณะทำงาน
	การทำงานแบบมาตรฐาน ขั้นตอนการทำอาหารแบบมาตรฐาน คือ การทำอาหารแบบให้ความร้อนจากด้านล่าง และ ให้ความร้อนจากด้านบน ซึ่งเหมาะกับการทำอาหารแบบใช้จานเป็นภาชนะ เช่น การทำอาหารเมนูเนื้อ ต้องทำการอุ่นเตาให้ร้อนก่อนที่จะใส่อาหารเข้าเตาอบ
	การอบโดยใช้ไฟล่าง การทำอาหารแบบให้ความร้อนจากด้านล่างสำหรับอาหารที่ต้องการให้เนื้อภายในนุ่ม
	การอบโดยใช้ไฟบน การทำอาหารแบบให้ความร้อนจากด้านบนสำหรับอาหารที่ต้องการให้พื้นผิวด้านบนกรอบ

	การย่างแบบให้สุกขนาดกลาง การทำอาหารด้วยวิธีนี้จะให้ความร้อนจากด้านบนของเตาไปยังอาหารโดยตรง ทำการเลือกอุณหภูมิที่จะให้ความร้อนกับอาหาร ให้ทำการปิดประตูให้สนิท ข้อแนะนำในการใช้งาน: การทำอาหารวิธีนี้เหมาะสำหรับอาหารที่มีจำนวนไม่มาก เช่น ขนมปัง แชนวิส เป็นต้น
	การย่างแบบให้สุกทั่วถึงพร้อมใช้พัดลมช่วยกระจายอุณหภูมิ การทำอาหารด้วยวิธีนี้ จะให้ความร้อนจากด้านบนของเตาไปยังอาหารโดยตรง โดยจะทำงานร่วมกับพัดลมกระจายความร้อนแบบทั่วถึง และสุกภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้อาหารที่ได้มีผิวสีน้ำตาลน่ารับประทาน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก ผัก เป็นต้น โดยสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ สำหรับย่าง จากนั้น ให้ทำการปิดประตูเตาอบให้สนิท เพื่อให้ในเตามีอุณหภูมิระดับหนึ่ง ก่อนที่จะนำอาหารใส่เข้าไปภายในเตาอบ

	การอบอาหารแบบมาตรฐานพร้อมพัดลม ทำการเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ ทำการปิดประตูเตาอบ การทำอาหารด้วย วิธีนี้เหมาะสำหรับการทำขนมปัง การทำงานวิธีนี้ไม่ต้องทำการอุ่นเตาอบ ซึ่งทำให้ ประหยัดเวลา (ยกเว้นการทำพิซซ่า)
	ทำงานแบบหลายหน้าที่พร้อมกัน เหมาะกับการปรุง อาหารที่ต่างชนิดกันในเวลาเดียวกัน เช่น เนื้อสัตว์, ปลา การใช้จานโปรแกรมนี้อาจต้องทำการอุ่นเตา ให้ร้อนก่อน
	การละลายน้ำแข็งอาหารที่แช่แข็ง พัดลมจะหมุนทำงาน แต่ตัวทำความร้อนจะไม่ทำงาน ประตูเตาอบจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปิดสนิท ข้อแนะนำ การละลายน้ำแข็งควรละลายจากอาหาร แช่แข็งโดยวิธีนี้ จะสามารถช่วยประหยัดเวลา 1 ใน 3 จากการละลายด้วยวิธีทั่วไป

วิธีการย่าง

การวางอาหารในถาดกรณีที่เป็นอาหารชิ้นเล็ก ๆ ให้วางในตำแหน่งที่ถัด
จากชั้นบนสุดและควรมีถาดรองรับน้ำมันอยู่ด้านล่าง ขณะย่างควรปิดประตู
เตาอบให้สนิท


ตารางแนะนำการทำอาหาร

Dishes for grilling	Cooking times in minutes	
	Top side	Under side
Slices of thin meat	6	4
Slices of meat of medium thickness	8	5
Slices of thin descaled fish	10	8
Fish (e.g. trout, salmon)	15	12
Sausages	12	10
Toast	5	2

การตั้งค่าโปรแกรมการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ 3 ปุ่มกด) เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อทำการเสียบปลั๊กไฟ และเปิดปุ่มการใช้งานเตาอบ จากภาพประกอบแผงควบคุม อักษร A จะกระพริบ หมายความว่า เตาอบจะยังไม่พร้อมที่จะทำการอบอาหาร

การตั้งเวลานาฬิกา และ/หรือการตั้งค่าให้เตาอบพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม M ค้างเอาไว้ประมาณ 2 วินาที ตัวอักษร A จะแสดงแบบหยุดนิ่งที่หน้าจอ ซึ่งหมายถึงเตาอบพร้อมที่จะใช้งานได้

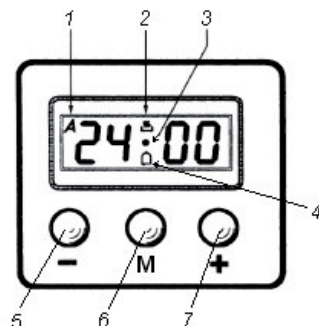

จากภาพประกอบสัญลักษณ์ ● จะกระพริบให้ทำการกดปุ่ม + หรือ - เพื่อตั้งค่าเวลา โดยกดเพิ่ม หรือ ลดตัวเลขชั่วโมงการตั้งเวลา เมื่อตั้งเวลาเสร็จ เตาอบก็จะทำงานได้ทันที ผลิตภัณฑ์เตาอบพร้อมทำงานได้ปกติสังเกตจากการแสดงผลที่หน้าจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 

ตารางสัญลักษณ์และความหมาย

1	A *	การทำงานในโหมดอัตโนมัติ (ในบางรุ่นจะแสดงคำว่า Auto บนหน้าจอ แทนตัวอักษร A)
2		เตาอบพร้อมใช้งานในโหมดตั้งค่าการทำงานด้วยตนเอง (ไม่ใช่โหมดอัตโนมัติ)
3	●	เมื่อสัญลักษณ์นี้กระพริบ เป็นโปรแกรม การตั้งเวลาแบบชั่วคราว
4		มีการตั้งค่าเวลาการทำงานเตาอบ
5	-	ลดค่าเวลา หรือ ลดระดับความดังของเสียงเตือน
6	M	“MODE” เป็นการเลือก โหมดการทำงานต่างๆ
7	+	เพิ่มค่าเวลา หรือ ลดระดับความดังของเสียงเตือน

ตัวตั้งเวลา

จุดประสงค์ในการใช้งานการตั้งเวลานั้น เพื่อต้องการให้เตือนเป็นเสียงเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ โดยสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด คือ 23 ชั่วโมง 59 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ สัญลักษณ์  จะไม่แสดงบนหน้าจอ และจะมีเสียงเตือนดังขึ้น และเสียงจะเงียบเองโดยอัตโนมัติหลังจาก 7 นาที ผ่านไป ผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาได้เอง โดยทำการกดปุ่ม M ค้างเอาไว้เป็นเวลา 2 วินาที การตั้งช่วงเวลาให้เสียงดังและปิดเองนั้น

สามารถกำหนดเวลาได้ด้วยตัวเองโดยกดปุ่ม  แล้วทำการปรับค่า โดยการกดปุ่ม + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือลดเวลา จากนั้น เวลาจะเริ่มนับไปจนครบตามจำนวนเวลาที่ผู้ใช้กำหนดเอาไว้

การตั้งโหมดการทำอาหารแบบกึ่งอัตโนมัติ

การตั้งระยะเวลาในการทำอาหาร

เมื่อได้ทำการเลือกโหมดการทำอาหาร และเลือกอุณหภูมิตามที่ต้องการ แล้วให้ทำการกดปุ่ม M ค้างเอาไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโปรแกรม จากจอสัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม M และปล่อยอีกครั้ง จากนั้นจะเห็นสัญลักษณ์ A เริ่มกะพริบ และจะแสดง “dur” จอแสดงผลจะแสดงเวลา เป็น ศูนย์ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงการกำหนดช่วงระยะเวลาในการทำอาหาร ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนด โดยการเพิ่มค่าได้สูงสุด 10 ชั่วโมงโดยการกดปุ่ม + หรือ - เพื่อทำการเพิ่ม หรือ ลดจำนวนเวลาในการทำอาหาร และยังสามารถกดปุ่ม M ในช่วงเวลาไหนก็ได้ เพื่อดูจำนวนเวลาปัจจุบัน สัญลักษณ์ A และสัญลักษณ์  (จากตารางสัญลักษณ์) จะแสดงบนจอแสดงผล เมื่อครบเวลา เต้าอบจะตัดการทำงานทันที การตั้งเวลา เพื่อให้เตือนด้วยเสียงให้กลับไปอ่านหัวข้อ ก่อนหน้านี้

การตั้งเวลาสิ้นสุดการทำอาหาร

เมื่อได้ทำการเลือกโหมดการทำอาหาร และเลือกอุณหภูมิตามที่ต้องการ แล้วให้ทำการกดปุ่ม M ค้างเอาไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโปรแกรม จากจอสัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม M และ ปล่อยอีกครั้ง จากนั้นจะเห็นสัญลักษณ์ A กระพริบ และจะแสดง “dur” ซึ่งหมายถึง การกำหนดช่วงระยะเวลาในการทำอาหาร จากนั้นให้กดปุ่ม M อีกครั้ง จนหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ “End” หมายถึง การกำหนดให้เวลาในการหยุดการทำอาหาร ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนด โดยการเพิ่มได้สูงสุด 10 ชั่วโมงโดยการกดปุ่ม + หรือ - เพื่อทำการเพิ่ม หรือ ลดจำนวนเวลาในการทำอาหาร เมื่อครบเวลา เต้าอบก็จะตัดการทำงานทันที การตั้งเวลา เพื่อให้เตือนด้วยเสียง ให้กลับไปอ่านหัวข้อ ก่อนหน้านี้

การตั้งโหมดการทำอาหารแบบอัตโนมัติ

การตั้งเวลาการทำอาหารให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น (โดยสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 24 ชั่วโมง) เต้าอบจะทำการเปิดการทำงาน โดยอัตโนมัติ เมื่อยังอยู่ในช่วงเวลากการตั้งเวลาเปิด และปิดการทำอาหาร ในช่วงเวลา ตั้งเอาไว้สำหรับปิดเครื่องอัตโนมัติ และ ช่วงเวลาสำหรับการ ทำอาหาร

ในระหว่างการรอเวลาทำอาหาร เตาอบจะเริ่มร้อนขึ้นเพื่อทำอุณหภูมิ โดยหน้าจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์อักษร A ซึ่งหมายถึง เตาอบทำงานอยู่ในโหมดอัตโนมัติ และสัญลักษณ์  (จากตารางสัญลักษณ์)

เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งเอาไว้สำหรับการทำอาหารก็จะมีเสียงเตือนครบกำหนดเวลาการทำอาหาร จากนั้นเตาอบก็จะทำการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ให้ดูวิธีการตั้งเวลาจากหัวข้อก่อนหน้านี้

การปิดเสียงเตือน

การปิดเสียงเตือน สามารถทำได้เพียงกดปุ่มเดียว

การใช้งานเตาอบอีกครั้งหลังจากเครื่องปิดโดยอัตโนมัติ

เมื่อโหมดการทำงานกึ่งอัตโนมัติหรือโหมดอัตโนมัติทำงานจนครบกำหนดเวลาที่ตั้งเอาไว้ จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์อักษร A กระพริบในกรณีนี้ตัวทำความร้อนและหลอดไฟในเตาอบจะหยุดการทำงาน ดังนั้นถ้าต้องการที่จะให้เตาอบกลับมาทำงานอีกครั้ง ให้ทำการกดปุ่ม M ค้างเอาไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งสัญลักษณ์  และตัวอักษร A หายจากหน้าจอ

การใช้งานโหมดอื่นๆ

การลบเวลาที่ตั้งเอาไว้สำหรับการทำอาหารในโหมดการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ

การลบเวลาสำหรับโหมดการทำอาหารแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติจะปรากฏอักษร A ที่หน้าจอ ให้ทำการกดปุ่มเครื่องหมาย - และ + พร้อมกัน โดยกดค้างไว้ ประมาณ 2 วินาที จากนั้น จนกระทั่งสัญลักษณ์  จะหายไป

การลบเวลาสำหรับการตั้งเวลาแบบถอยหลัง

การลบเวลาที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม M ค้างเอาไว้ประมาณ 2 วินาที จากนั้นดูที่จอแสดงผลสัญลักษณ์ ● กระพริบ จากนั้นทำการกดปุ่ม + และ - พร้อมกัน เพื่อทำการรีเซ็ตเวลาที่ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้

การตรวจสอบการตั้งค่า

การตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ เอาไว้ หรือตรวจสอบจำนวนเวลาที่เหลือจากการตั้งเวลาเอาไว้ นั้น สามารถทำการตรวจสอบได้โดยการกดปุ่ม M ค้างเอาไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์  และแสดงระยะเวลาทั้งหมด

ที่ยังคงเหลือสำหรับการตั้งให้เครื่องเตือน หรือแสดงค่าเวลาเป็นศูนย์ (0)

ทั้งหมด ถ้าการตั้งเวลาไม่ได้ถูกตั้งให้ทำงานก่อนหน้านี้ เมื่อกดปุ่ม M อีกครั้ง ที่หน้าจอแสดงผลจะแสดง “dur” จอแสดงผลจะแสดงจำนวนเวลาทั้งหมดที่ยังคงเหลือสำหรับการตั้งเวลาการทำการอาหาร หรือแสดงค่าเวลาเป็นศูนย์ทั้งหมด ถ้าการตั้งเวลาไม่ได้ถูกตั้งให้ทำงานก่อนหน้านี้

เมื่อทำการกดปุ่ม M ค้างไว้อีกครั้ง เป็นเวลา 2 วินาที จอแสดงผลจะแสดง “End” ซึ่งหมายความว่า ช่วงเวลาสำหรับให้ผลิตภัณฑ์เตาอบทำงานได้หยุดลง

การเปลี่ยนเวลาปัจจุบัน และตั้งระดับความดังของเสียงเตือน


เมื่อโปรแกรมการทำงานอยู่ในโหมดมาตรฐาน ที่จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์  ให้กดปุ่มเครื่องหมาย + และ - พร้อมกันประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งมีสัญลักษณ์ ● ปรากฏโดยมีการกะพริบที่จอแสดงผล

การปรับปรุงจำนวนชั่วโมงของการตั้งเวลาบนจอแสดงผลให้กดปุ่มเครื่องหมาย + หรือ - เพื่อการเพิ่มค่า หรือลดค่าเวลา การเปลี่ยนระดับเสียงเตือน โดยการกดปุ่ม M จากนั้นสังเกตที่จอแสดงผลจะแสดง “to n.. (n แทนด้วยหมายเลข)” จากนั้นทำการกดปุ่มเครื่องหมาย + หรือ - เพื่อทำการเพิ่ม หรือ ลดระดับเสียงเตือนตามที่ต้องการ

คำเตือน

การตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ จะสูญหายไปจากความจำเครื่อง เมื่อไม่มีการจ่ายไฟเข้าเตาอบ เป็นเวลานาน ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีการตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง เมื่อเตาอบไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเป็นเวลานาน


ภาพแสดงตำแหน่งการวางตะแกรง

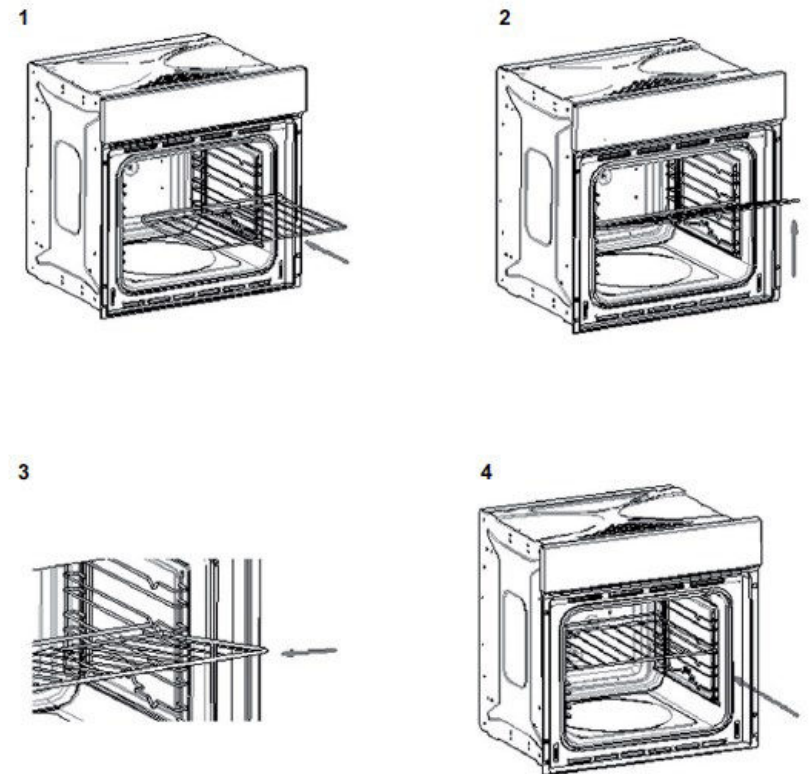

ใส่ตะแกรงเข้าไปในราง โดยใส่ด้านที่มีขอบเข้าไปก่อน (ภาพที่ 1)
ขณะใส่ให้ยกด้านปลายของตะแกรงขึ้น เพื่อให้ผ่านเข้าไปในรางได้
(ภาพที่ 2-3) ดันตะแกรงเข้าไปจนสุดราง (ภาพที่ 4)


การถอดประตูเตาอบ ดังแสดงในภาพที่ 1

เพื่อให้การทำความสะอาดเตาอบง่ายขึ้น สามารถถอดประตูเตาอบออกจาก
บานพับดังนี้ บานพับ A
เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย
น็อตรูปตัว U เคลื่อนที่ได้ 2
ชิ้น เมื่อยกน็อตตัว U ขึ้น
บานพับจะหลุดออกจากโครง
เตาอบ ยกประตูเตาอบขึ้น
แล้วดึงออกด้านนอก จับ
ประตูไถลกับบานพับทั้ง 2 ข้าง ในการใส่ประตูกลับ เลื่อนบานพับเข้าใน
ร่องและเปิดประตูให้เต็มที่ ใส่ น็อตตัว U เข้าตำแหน่งเดิมก่อนปิดประตู
อีกครั้ง

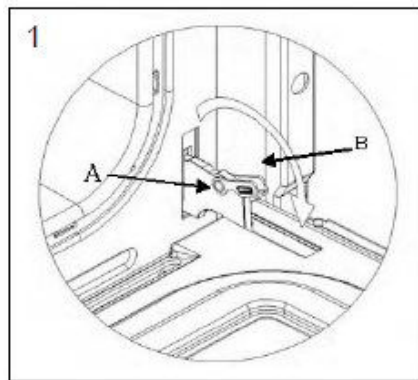

การถอดกระจกชั้นในบานประตูเตาอบ ดังแสดงในภาพที่ 2


กระจกชั้นในของประตูเตาอบ สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้
แต่ในการทำความสะดวกต้องระมัดระวังไม่ให้กระจกด้านในเป็นรอยและ
ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะดวก ในการถอด
กระจกชั้นใน ใช้เหรียญดันทัวลิล็อค 2 ตัวขึ้น (ตามรูป) ยกกระจกชั้นและ
ถอดออกมาจากประตู ในการใส่กลับ สอดกระจกกลับตามช่องเดิมและ
ล็อคตัวล็อคกลับลงไป ในตำแหน่งเดิม

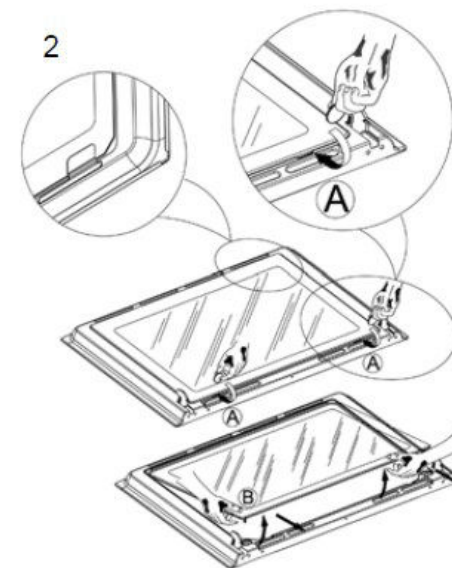

การเปลี่ยนหลอดไฟเตาอบ

เมื่อจะต้องทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ทำการถอดปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้ง ถ้าหากเตาอบยังร้อนอยู่ ควรรอให้เตาอบเย็นลงก่อน การเปลี่ยนหลอดไฟ ให้หมุนฝาครอบหลอดไฟแบบทวนเข็มนาฬิกา แล้วหมุนหลอดไฟออกตามภาพ

ชนิดหลอดที่ใช้เปลี่ยนต้องได้มาตรฐาน 25W ชนิด E-14 ทนอุณหภูมิได้ 300 องศาเซลเซียส เป็นหลอดพิเศษใช้งานสำหรับเตาอบเท่านั้น

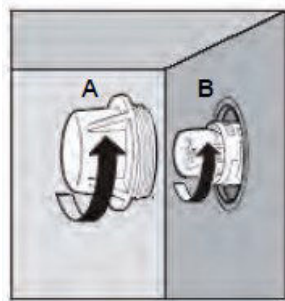

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ก่อนจะทำความสะอาดเครื่องควรถอดปลั๊กไฟก่อน ถ้าหากเครื่องร้อนอยู่ ควรทิ้งให้เครื่องเย็นลงก่อน ห้ามใช้น้ำยาล้างจานทำความสะอาดตัวเครื่อง ห้ามฉีดด้วยน้ำแรงดันสูง ควรทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ควรสวมถุงมือป้องกันขณะที่ทำความสะอาดเครื่องทุกครั้ง

Sbo
The Signature Brand Co., Ltd.

Tecnogas

Tecno+

CAMARCI

The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. (66) 2 274 3434 (Automatic) Service Team : 088 008 0808 www.sbo-brand.com